

Documentación
técnica


RECEPTOR RTP-500/2 230V 2C NEWFOR 868 MHz

Forsa_0915

Características técnicas

Frecuencia	868,35 MHz
Codificación	Código cambiante de alta seguridad
Memoria	500 códigos
Número de canales	2 (ampliable a 4)
Alimentación	230 V ac
Contactos relés	1 A
Consumo reposo / funcionamiento	35 mA / 50 mA
Salida control de acceso (máx. 3 lectores sin alimentación)	BUS LIN
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +85°C
Estanqueidad	IP 54 (con prensaestopas IP 65)
Dimensiones	115x85x40 mm
Dimensiones caja	140x220x55 mm

Descripción

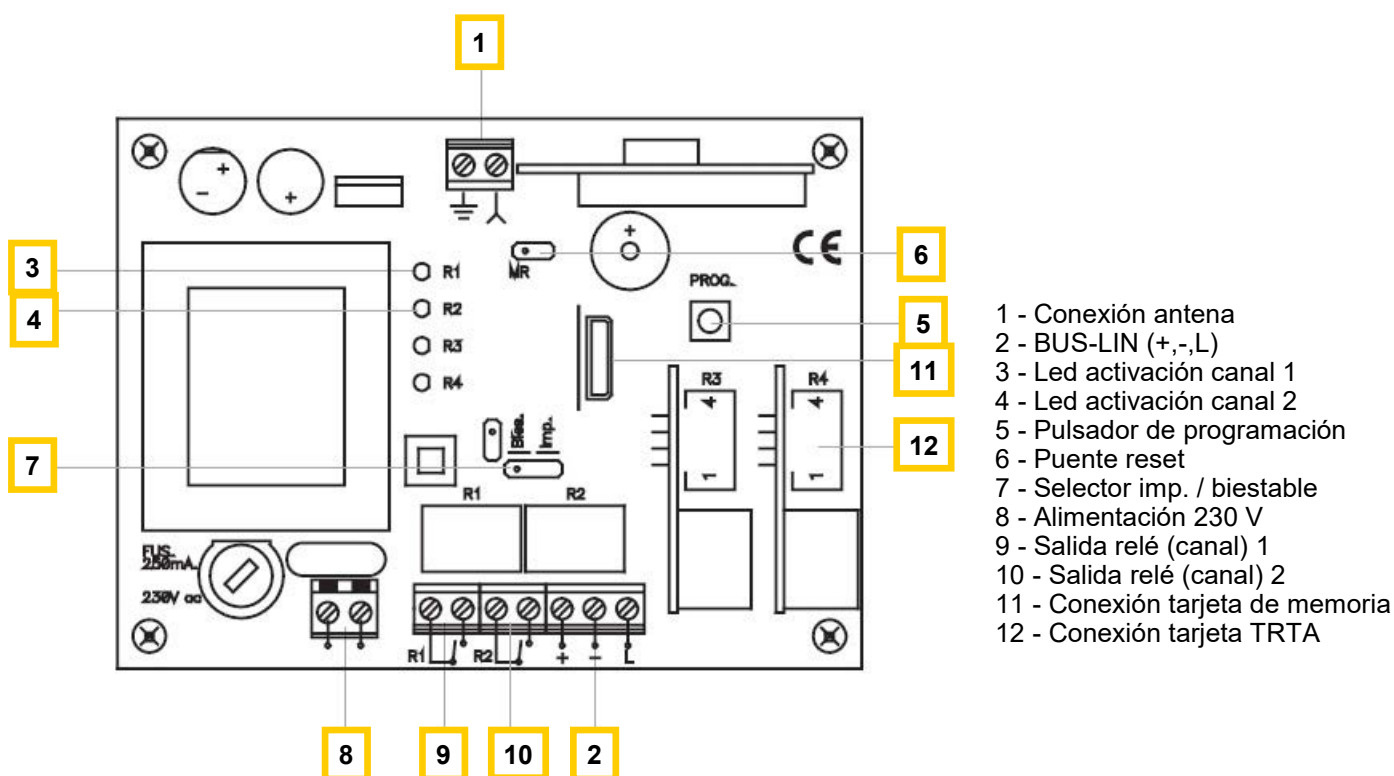

Instalación y conexiones

Fijar la parte posterior de la caja en la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados. Pasar los cables por la parte inferior del receptor. Conectar los cables de alimentación en los bornes del circuito impreso, siguiendo las indicaciones de la serigrafía de la placa. Fijar el frontal del receptor a la parte posterior con los tornillos suministrados para ello.

Funcionamiento

Los indicadores luminosos se activan cada 5 segundos indicando una correcta alimentación del equipo.

Al recibir un código, el receptor comprueba si está en la memoria, activando el canal correspondiente. El modo de activación del canal 2 se selecciona impulsional o biestable con el jumper Imp/Bies. El canal 1 es impulsional por defecto y solo configurable como biestable mediante software (ASISTENTE 868).

Programación

Presionar el pulsador de programación del receptor durante 1 segundo y escuchará una señal sonora. El receptor entrará en programación (ver tabla). Si se mantiene presionado el pulsador de programación, el receptor pasará de una configuración a la siguiente de manera cíclica. Una vez elegida la configuración de programación para el emisor que se quiere dar de alta, enviar el código a programar pulsando el botón que se desee para ese canal del emisor.

Cada vez que se programe un emisor, el receptor emitirá una señal sonora de 0,5 segundos. Si se presiona de nuevo el pulsador de programación, transcurren 10 segundos sin programar o bien, presionando los dos primeros pulsadores del emisor, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1 segundo.

Si al programar un emisor, la memoria del receptor está llena, éste emitirá 7 señales sonoras de 0,5 segundos y saldrá de programación.

Programación	Led R1	Led R2	Led R3	Led R4
Canal 1	X			
Canal 2		X		
Canal 3			X	
Canal 4				X
Canal 1 + 2	X	X		
Pluricanal	X_X	X_X	X_X	X_X

X: led encendido

X_X: led parpadeando

Para poder acceder a la programación sobre el canal 3 o 4 es imprescindible el uso de la tarjeta de canal correspondiente (TRTA).

La programación pluricanal asigna automáticamente cada canal del emisor a su canal equivalente.

Reset total

Estando en modo de programación, mantener el pulsador de programación presionado y realizar un puente en el jumper de reset "MR" durante 3 segundos. El receptor emitirá 10 señales sonoras de preaviso y después otras de frecuencia más rápida, indicando que la operación ha sido realizada. El receptor queda en modo programación.

Si transcurren 10 segundos sin programar o bien, presionando los dos primeros pulsadores del emisor, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1 segundo.

Uso y advertencias

Estos receptores están destinados a usos de telemandos para puertas de garaje. No está garantizado su uso para accionar directamente otros equipos distintos de los especificados.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar especificaciones de los equipos sin previo aviso.

Desconectar la alimentación antes de efectuar cualquier manipulación en el receptor.

Las instrucciones de uso de este equipo deberá permanecer siempre en posesión del usuario.



ATENCIÓN AL CLIENTE 902 488 444

AUTOMATISMOS FOR,S.A. Avda. Castell de Barberá, 21-27. Pol. Ind. Santiga, Talleres 15 Nave 3. 08210 BARBERA DEL VALLES - **BARCELONA**
Tel. 937 187 654 - Fax. 937 191 805 | www.forsa.es - forsa@forsa.es

FORSA GALICIA Ramón Farré, 6. 27880 BURELA - **LUGO** | Tel-Fax. 982 585 410 | forsagalicia@forsa.es

FORSA ARAGON Vidal de Canellas, 7 izq. 50005 **ZARAGOZA** | Tel-Fax. 976 352 323 | forsaaragon@forsa.es

FORSA LEVANTE Retor, 3. 46006 **VALENCIA** | Tel-Fax. 963 336 830 | forsalevante@forsa.es

FORSA CENTRO Valdelacueva, 1. 28880 MECO - **MADRID** | Tel. 918 257 702 | forsacentro@forsa.es

FORSA SUR Calle 6 Nave 50 Pol. Ind. La Red. 41500 ALCALA DE GUADAIRA - **SEVILLA** | Tel. 955 634 496 - Fax. 955 634 497 | forsasevilla@forsa.es

FORSA SUR José Gálvez y Aranda, Parc. 31-32 nº4. Pol. Ind. de Las Quemadas. 14014 **CORDOBA** | Tel. 957 326 729 - Fax. 957 326 541 | forsacordoba@forsa.es